


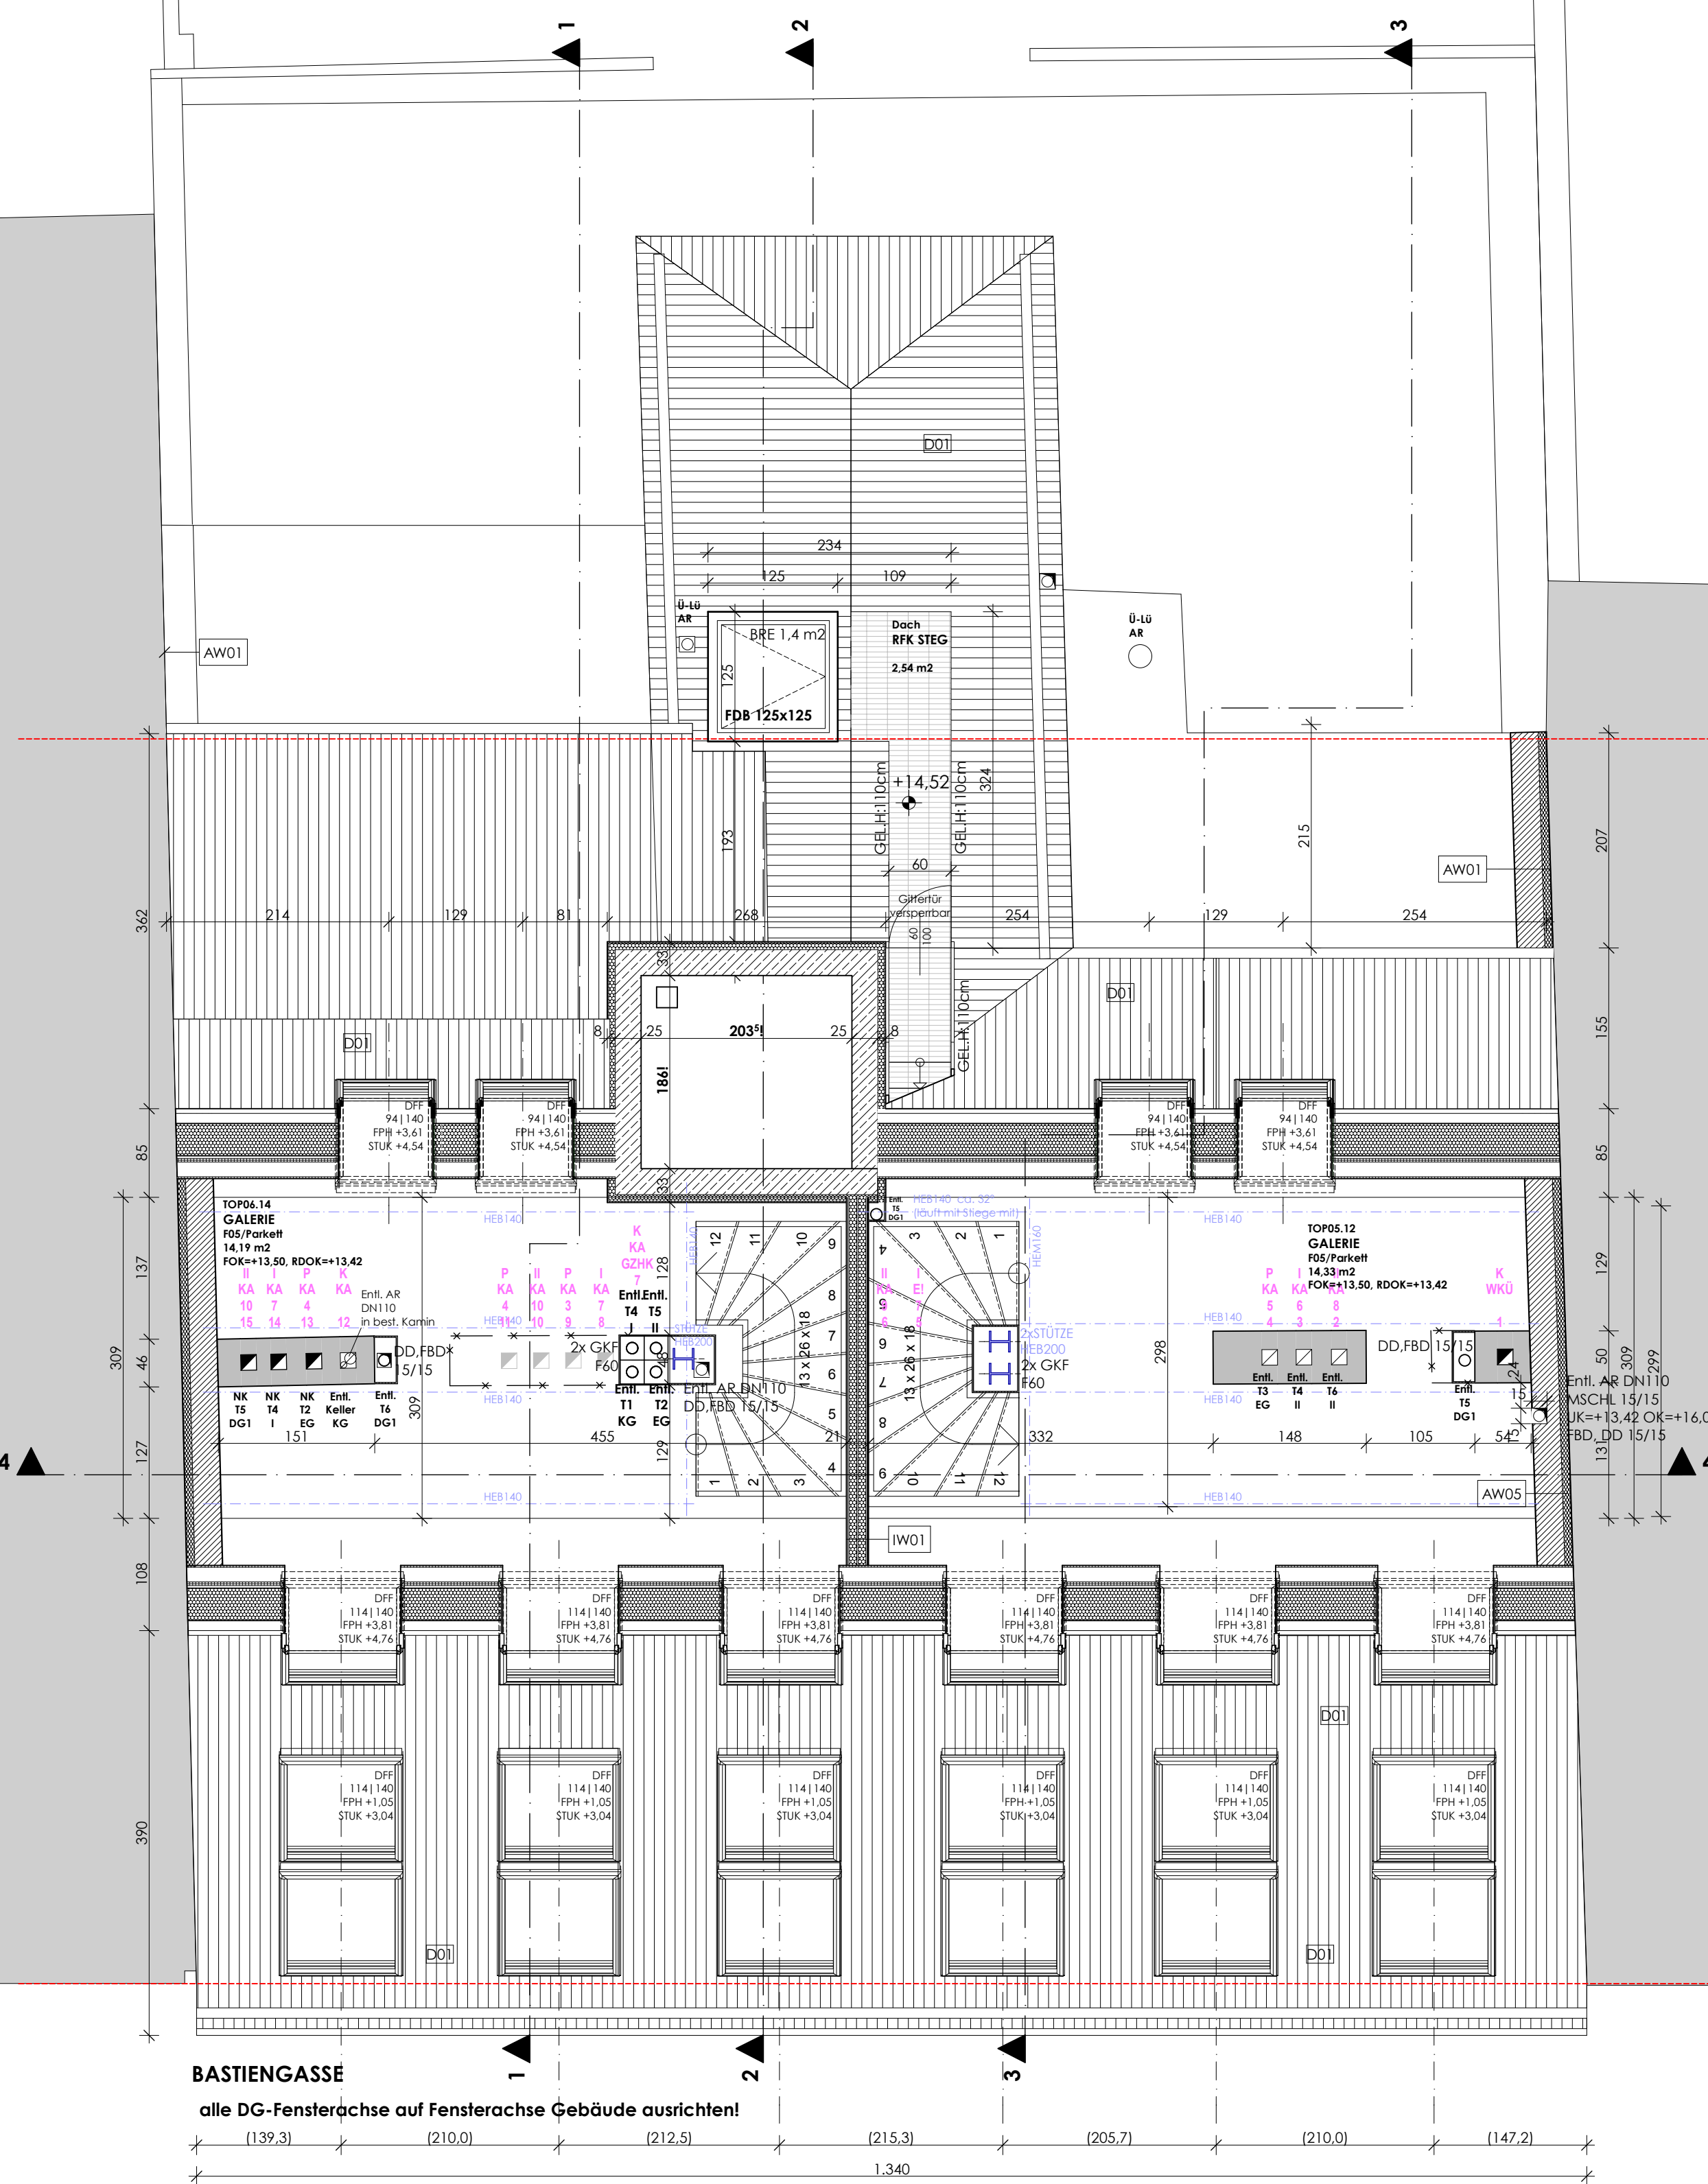

BASTIENGASSE

alle DG-Fensterachse auf Fensterachse Gebäude ausrichten!

